GRILLHYTTE 9,2 m2

MONTERINGSANVISNING

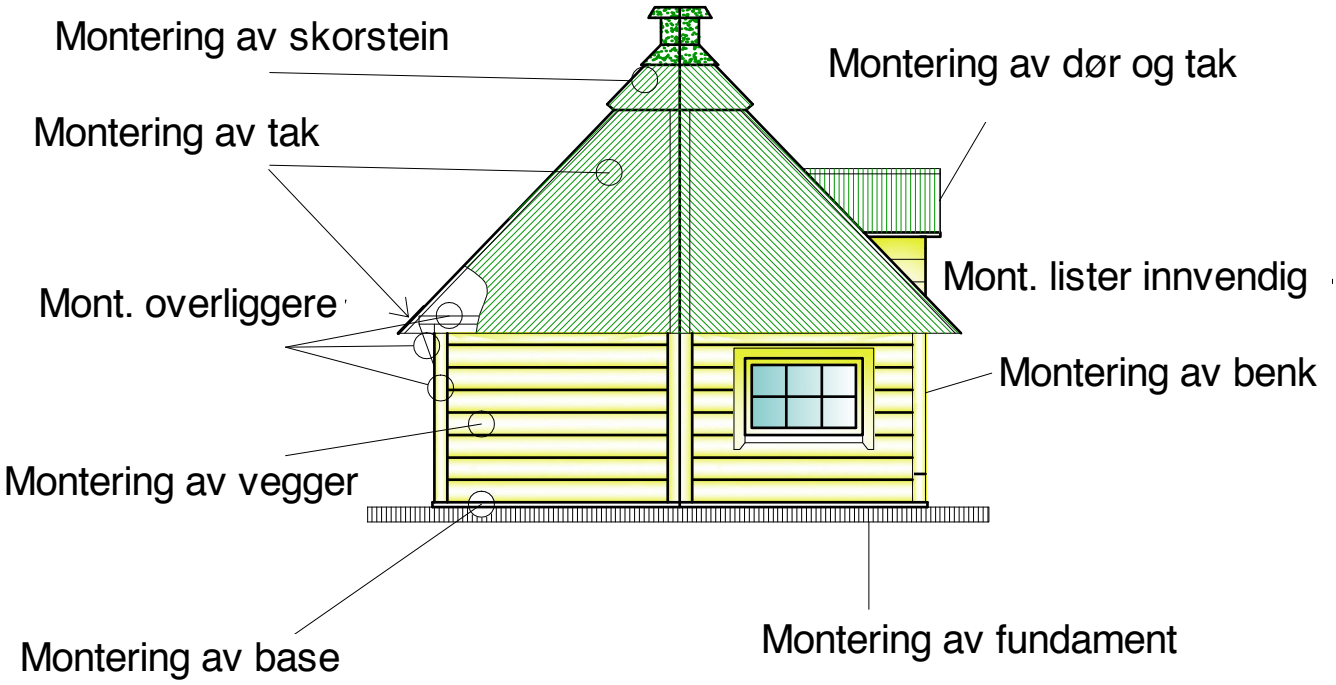

GRILLHYTTE
Innhold

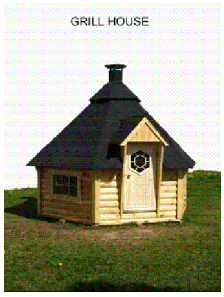

Nr.	Antall	Beskrivelse
1.	6	Grunnbjelker
2.	3	Vegger med vinduer
3.	2	Vegger uten vinduer
4.	1	Vegg ved inngang
5.	5	Overligger med fure/spor
5.1.	2	Overligger til inngangsdel
6.	6	Hjørneklosser innside
7.	6	Hjørneskjuler utside
8.	5	Takelementer
8.1.	5	Nedre del tak
9.	1	Takelement - inngang
9.1.	1	Nedre del tak - inngang
10	1	Takhatt
11.	3	Gulvelement
12.	4	Bord/plank til benker
13.	2	Bord/plank til benker
14.	3	Bord/plank til benker
15.	3	Bord/plank til benker
16.	15	Bein til benker
17.	2	Støtte til benker
18.	2	Støtte til benker
19.	1	Støtte til benker
20.	6	Bein til ekstra benker
21.	2	Søyle til begge sider av dør
22.	2	Tak elementer - inngang
23.	1	Tak over dør
24.	1	Feste til tak - inngang
25.	1	Feste til tak med panel - inngang
26.	1	Dør
27.	6	Lister tak - innvending
28.	6	Lister til vegger - innvendig
29.	2	Lister til dør - innvendig
30.	1	Lister til dør - innvendig

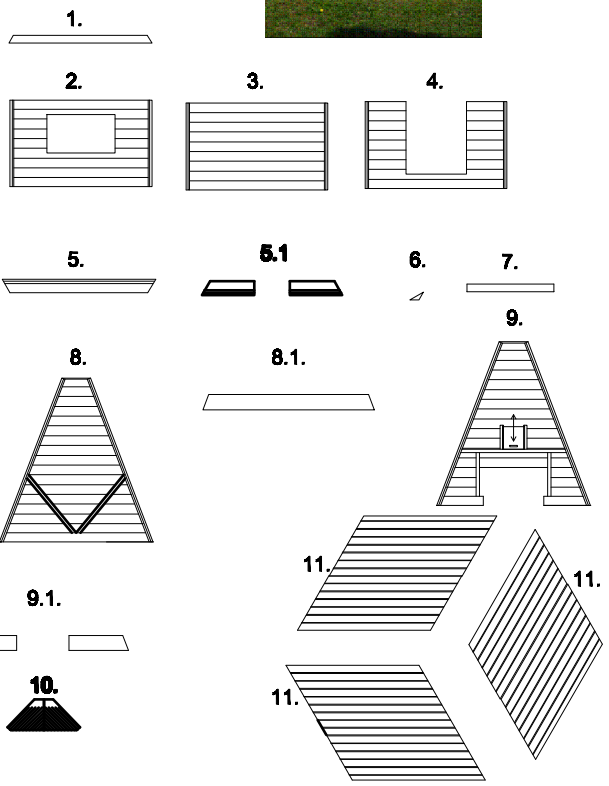

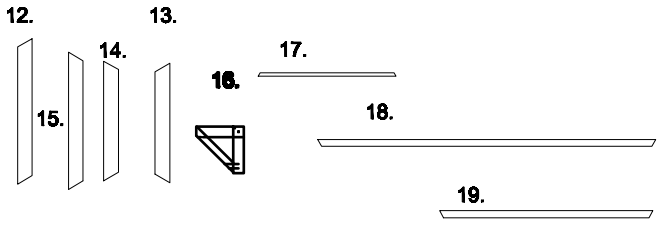

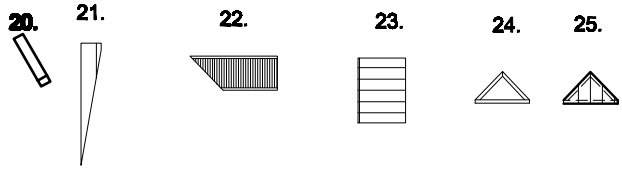

Detaljer Grill

31.	1	Pipe
32.	1	Skorsteinsrør
33.	1	Røykhette
34.	1	Grill og bein
35.	6	Bord rundt grill
36.	3	Kjetting til røykhette

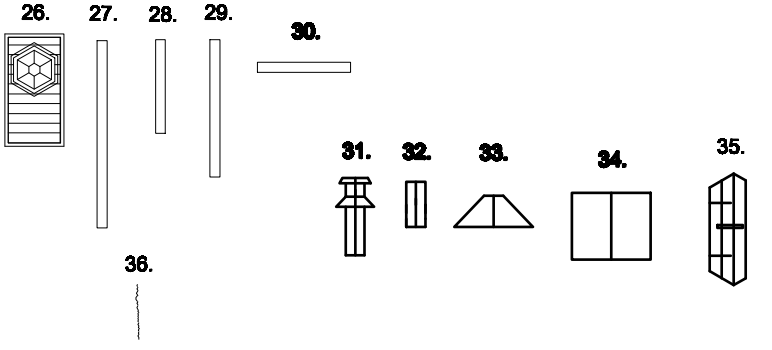

Dato:

_____

Signatur:

_____

Montering av base

Fundamenter

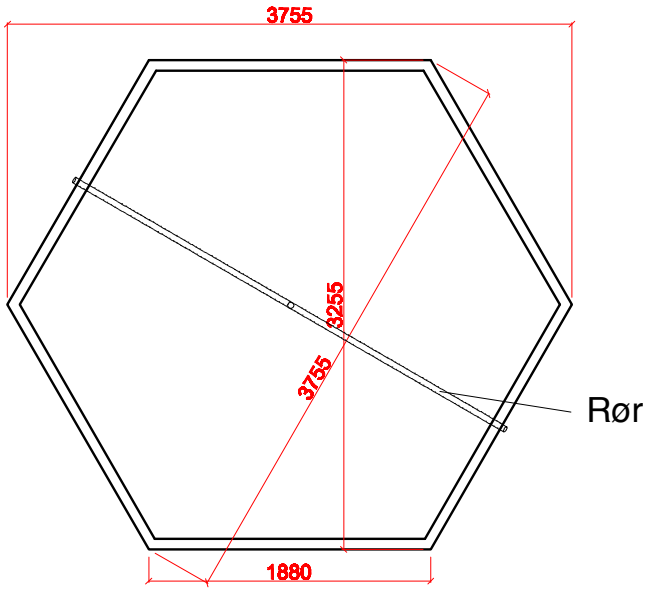

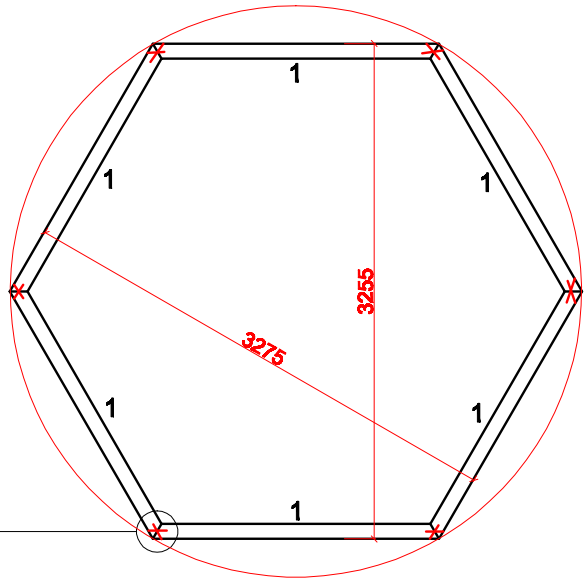

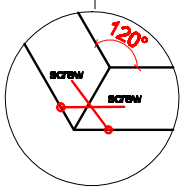



Fundament kan lages av stein, betong eller sand. Sørg for at overflaten på fundamentet er i vater.
Skru deretter sammen de impregnerte grunnbjelkene.

Merknad

Nr. 1 6 grunnbjelker, 12 skruer 4 x 120 mm

Montering av vegger

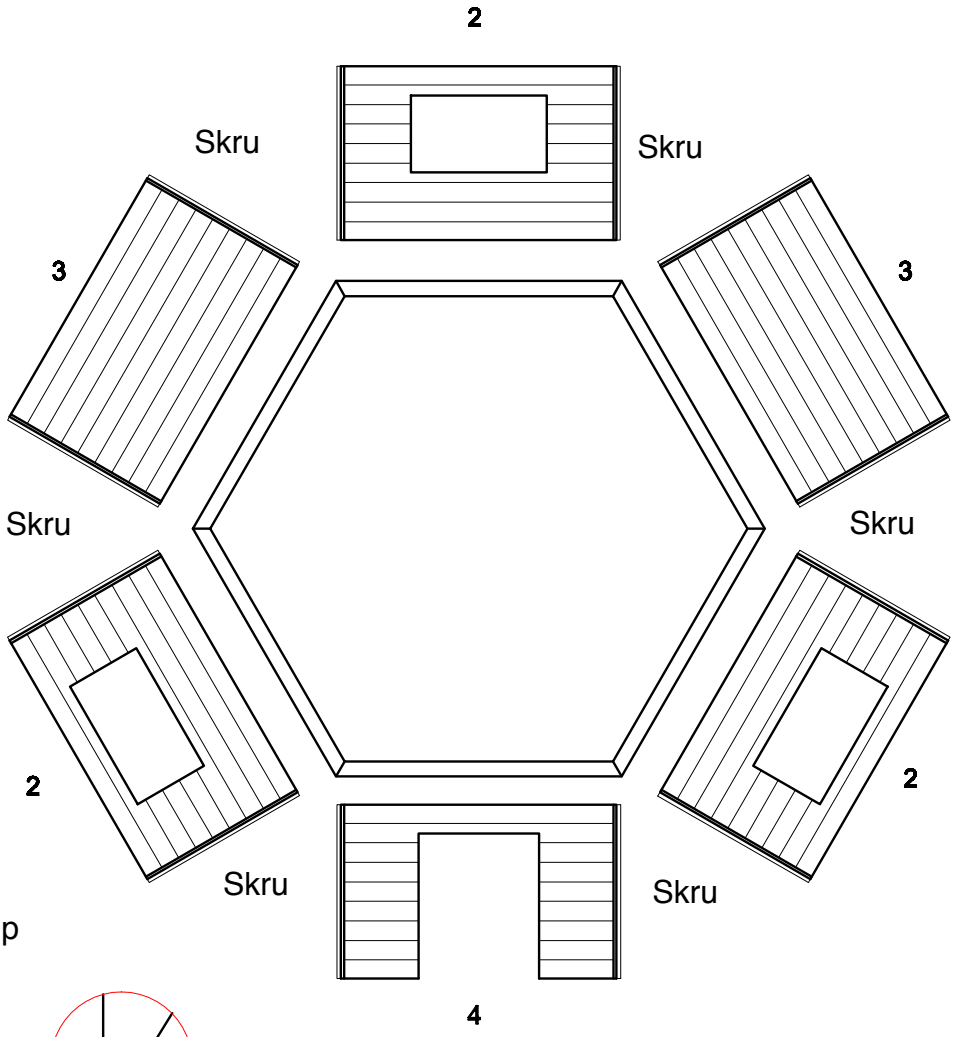

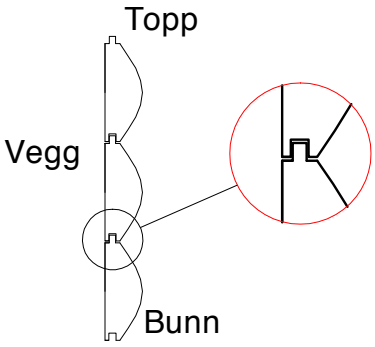

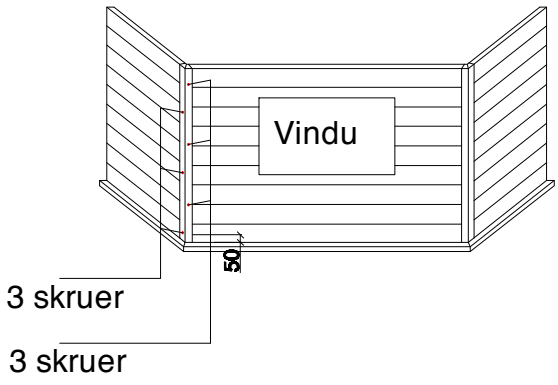

Merknad

Nr. 2 - 3 vegger med vindu, skruer 4 x 70 mm
Nr. 3 - 2 vegger uten vindu, skruer 4 x 70 mm
Nr. 4 - 1 vegg (inngang), skruer 4 x 70 mm

36 skruer 4 x 70 mm

Start monteringen med veggen som står på motsatt side av døren. Bruk 6 skruer (4x70) for å montere dem sammen, tre fra hver side, totalt 36 skruer. Kontroller at veggene er montert riktig.

Montering av overliggere

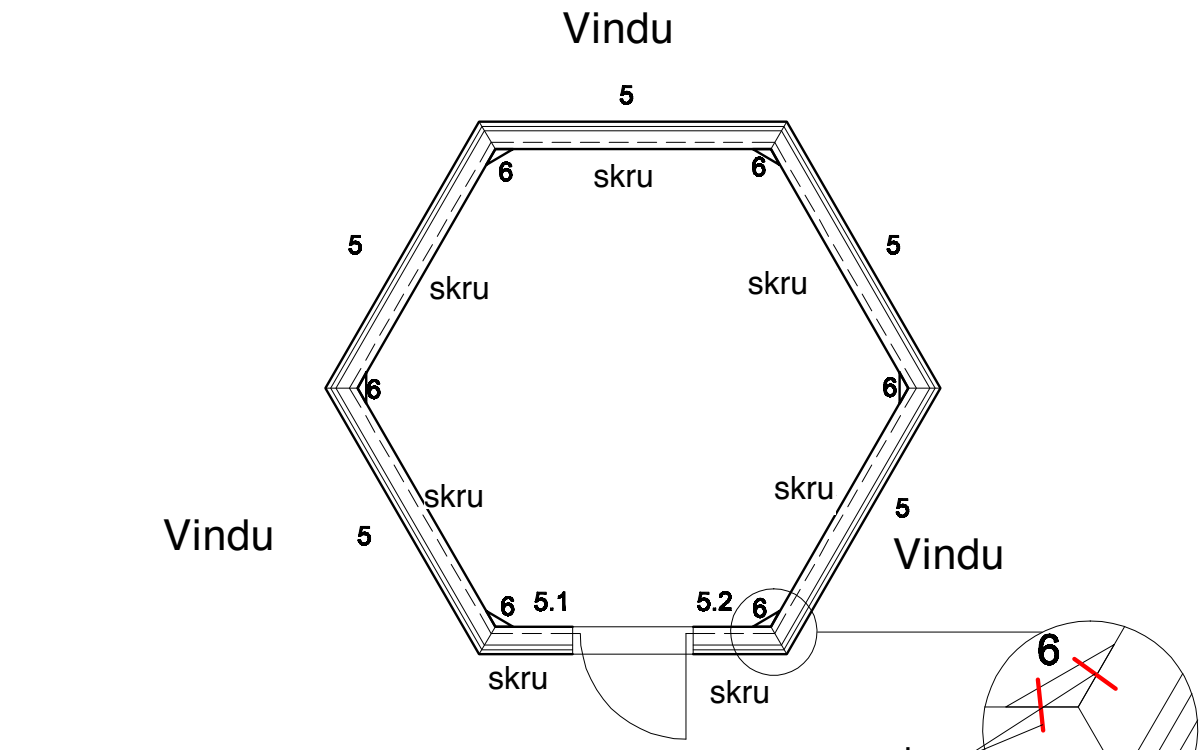

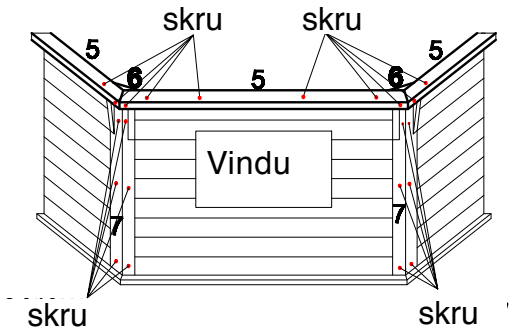

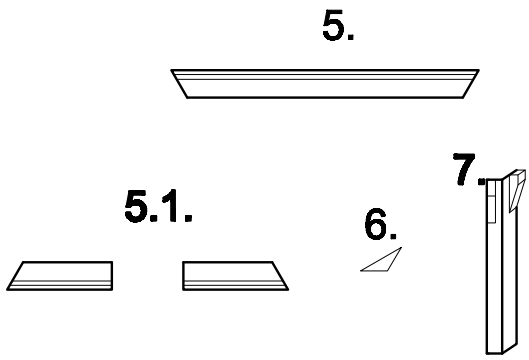

Merknad

Nr. 5 - 5 overliggere med spor, skru 5 x 120 mm
Nr. 5.1- 2 overliggere til inngangsparti, skru 5 x 120 mm
Nr. 6 - 6 hjørneklosser innside, skru 5 x 120 mm
Nr. 7 - 6 hjørneskjulere utside, skru 5 x 70 mm

Plasser overliggerne på toppen av veggene, med sporet for taket opp. Fest med 4 stk. 5x100 skruer fra toppen og ned i veggelementet. Sett opp hjørnebord. Bruk 4x70 skruer, totalt 4 stk. til hvert hjørne. Kontroller at hjørnebord og vegger har samme høyde (ligger jevnt). Monter hjørneklosser med 2 stk. 5x60 skruer. Monter hjørnelister med 6 stk. 4x70 skruer. Sørg for at listen er montert akkurat under hjørneklossen.

Montering av tak

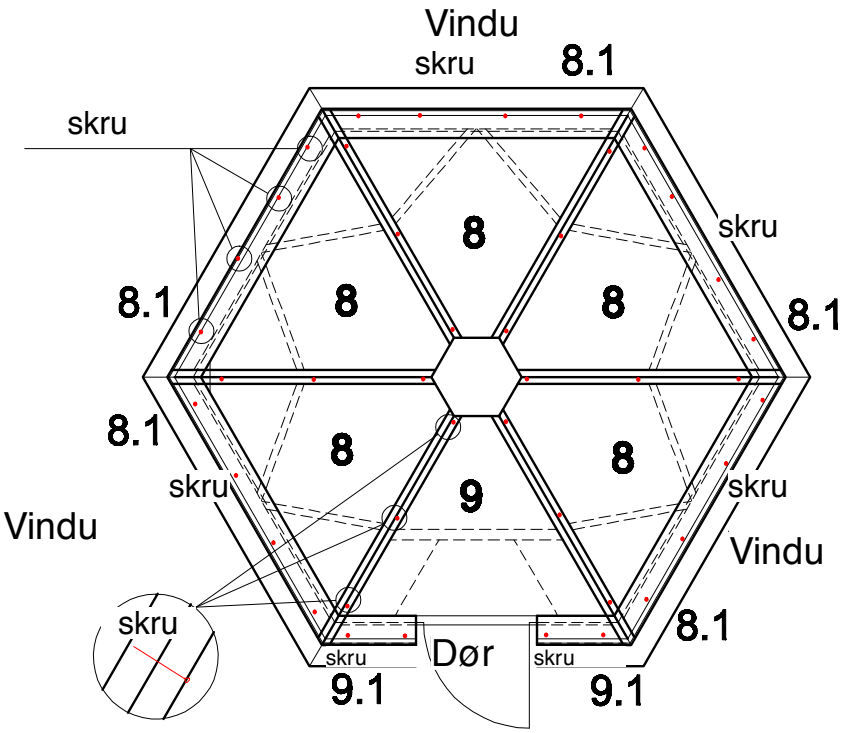

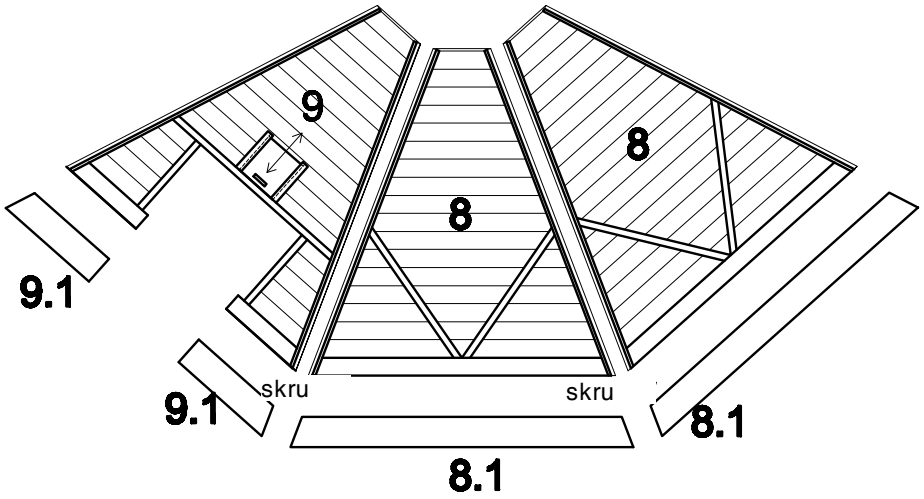

Merknad

Nr. 8 - 5 takelementer, skru 4 x 70 mm
Nr. 8.1 - 5 nedre del, tak, skru 5 x 120 mm
Nr. 9 - 1 takelement (inngangsparti), skru 5 x 120 mm
Nr. 9.1 - 2 nedre del, tak, skru 5 x 120 mm

Tak - 36 skruer, 4 x 70 mm

Monter takelementene, start med elementet som er på motsatt side av døren. Støtt opp veggene med materialene til benkene. Koble sammen to elementer og skru deretter de andre elementene sammen. Bruk 6 stk. 4 x 70 skruer for hver kobling. Monter bordene med takdekket, ta av plasten. Vent med å legge på de korte bordene på inngangssiden til døren er montert.
Legg på remsen med takshingel. Bruk pappspiker til å feste med. Nå kan du kutte tverrdelen i takelementet og veggelementet. Tilpass overligger og takelement som på bildet, slik at overliggeren er på linje med takelementet.

Montering av tak og gulv

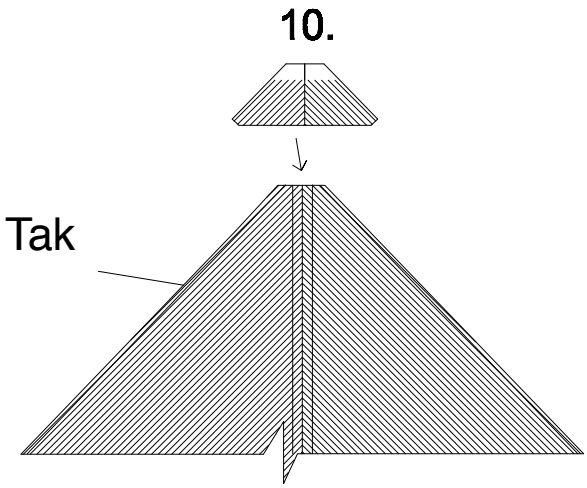

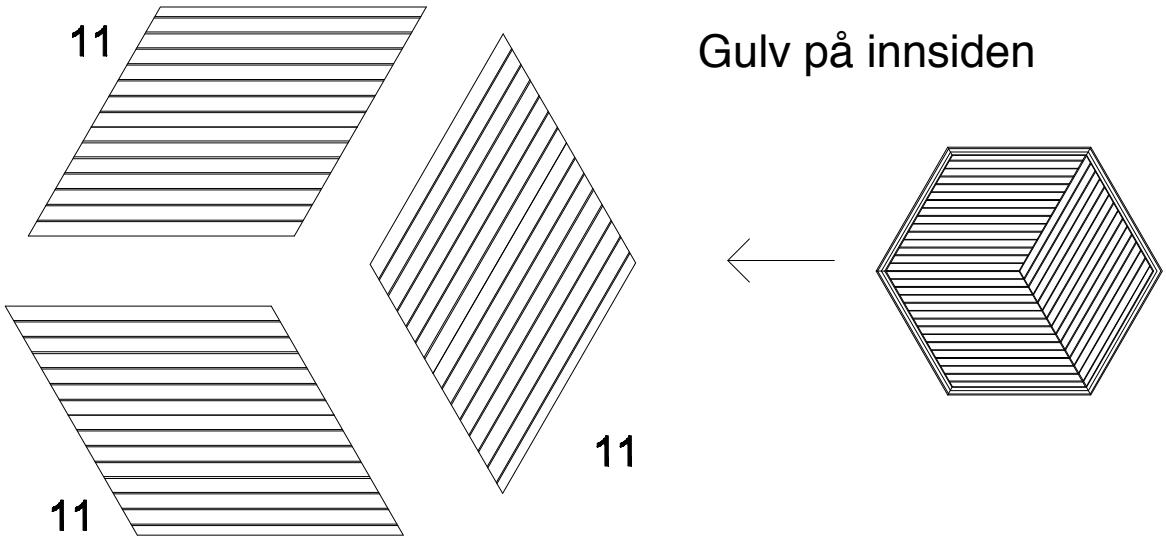

Merknad
Nr. 10 - 1 takhatt
Nr. 11 - 3 gulvelementer

Monter takhatt
Monter gulv

Montering av benker

Benker

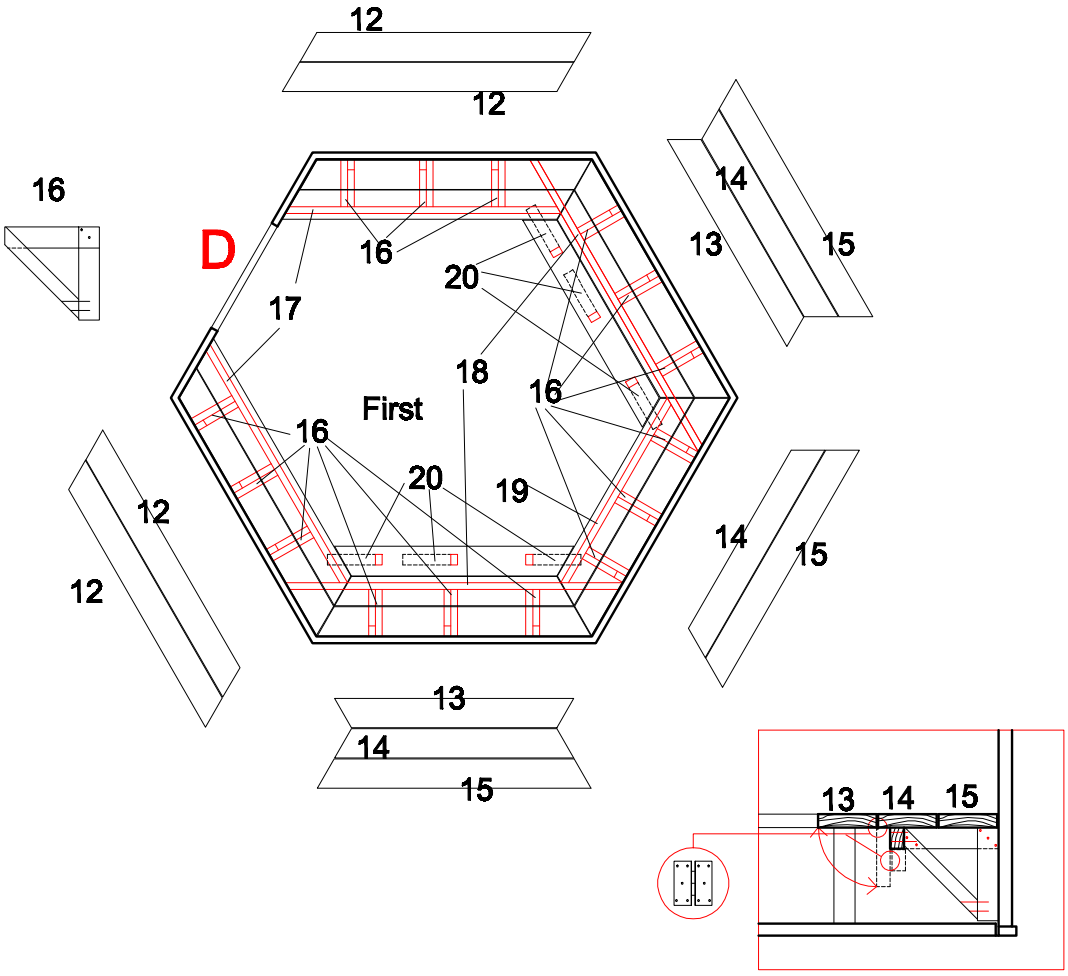

Merknad

Nr. 12. - 4 bord til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 13. - 2 bord til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 14. - 3 bord til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 15. - 3 bord til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 16. - 15 bein til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 17. - 2 støtter til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 18. - 2 støtter til benker, skru 4 x 70 mm
Nr. 19. - 1 støtte til benk, skru 4 x 70 mm
Nr. 20. - 6 bein til ekstra benker, skru 3,5 x 35 mm

Monter benkene (bruk 5 x 100 og 4 x 70 skruer).
Bruk 4 x 70 skruer til å feste bordene man sitter på, se tegning.

Montering av inngangsdør og tak

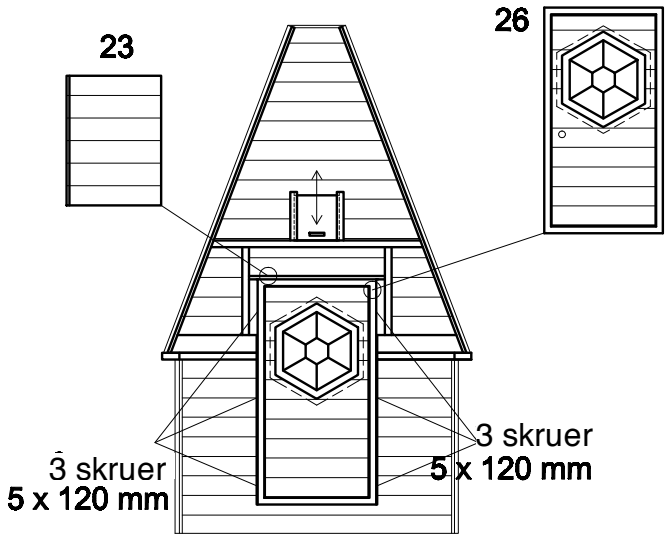

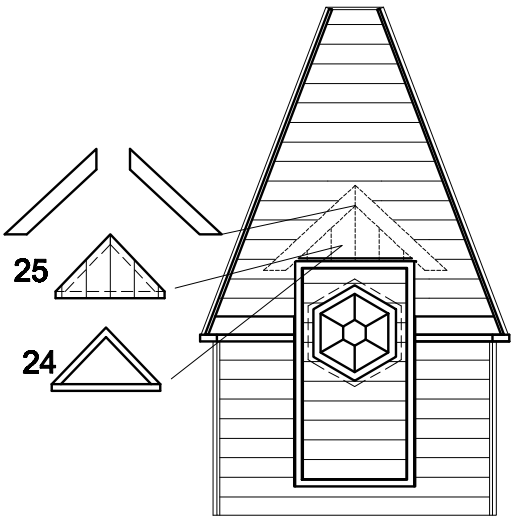

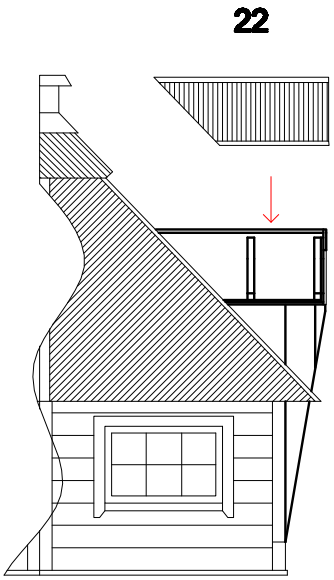

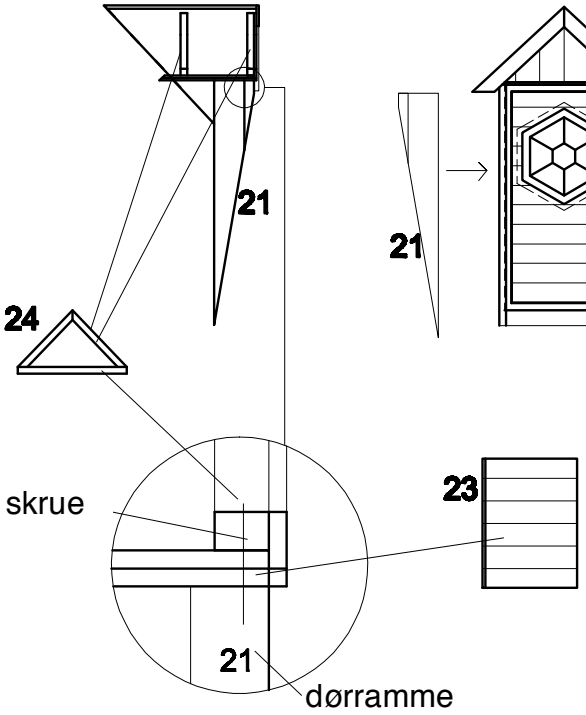

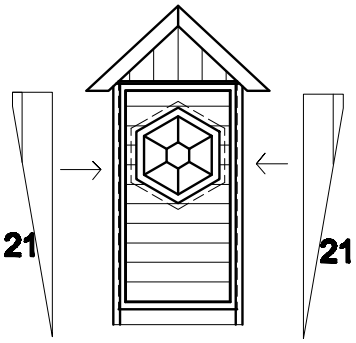

Merknad

Nr. 21. - 2 søyler til begge sider av døren, skru 4 x 120 mm
Nr. 22. - 2 takelementer til inngangsparti, skru 4 x 70 mm
Nr. 23. - 1 tak over dør, skru 4 x 70 mm
Nr. 24. - 1 feste til tak, inngang, skru 4 x 70 mm
Nr. 25. - 1. takfeste med panel, inngang, skru 4 x 70 mm
Nr. 26. - 1 dør, skru 6 x 120 mm

Monter de skrånende dørlistene til takelementet og veggelementet med 4x70 skruer.
Sett inn døren slik at den hviler på dørken. Kontroller at den er i vater og fest den. Det anbefales at det brukes små kiler mellom døren og veggelementet når døren festes, slik at dørrammen ikke dras ut av form (bruk av isolasjon rundt døren anbefales også).
Monter takfestet med panel i front. Her kan du bruke 1 stk. 4x70 på hver side. Fest taket til døren. Fest vinkelen ved døren. Monter takdel til takfeste og legg på shingel.

Montering av lister

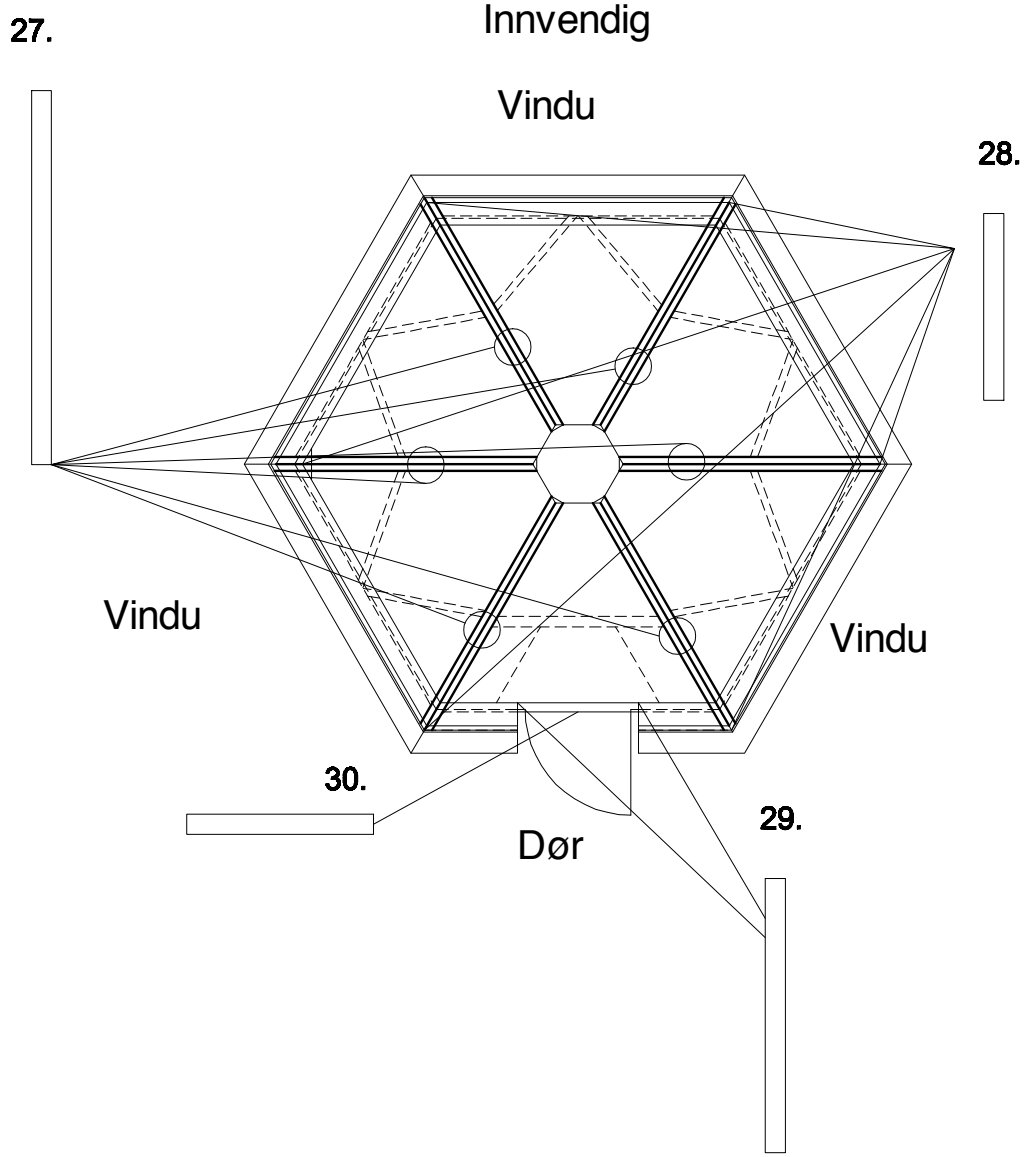

Merknad

Nr. 27 - 6 lister til tak, innvendig, skru 3,5 x 30 mm
Nr. 28 - 6 lister til vegger, innvendig, skru 3,5 x 30 mm
Nr. 29 - 2 innvendige lister til dør, skru 3,5 x 30 mm
Nr. 30 - 1 innvendig list til dør, skru 3,5 x 30 mm

Monter listene langs taket.
Tilpass de innvendige listene rundt døren og veggene.

Montering av pipe og grill

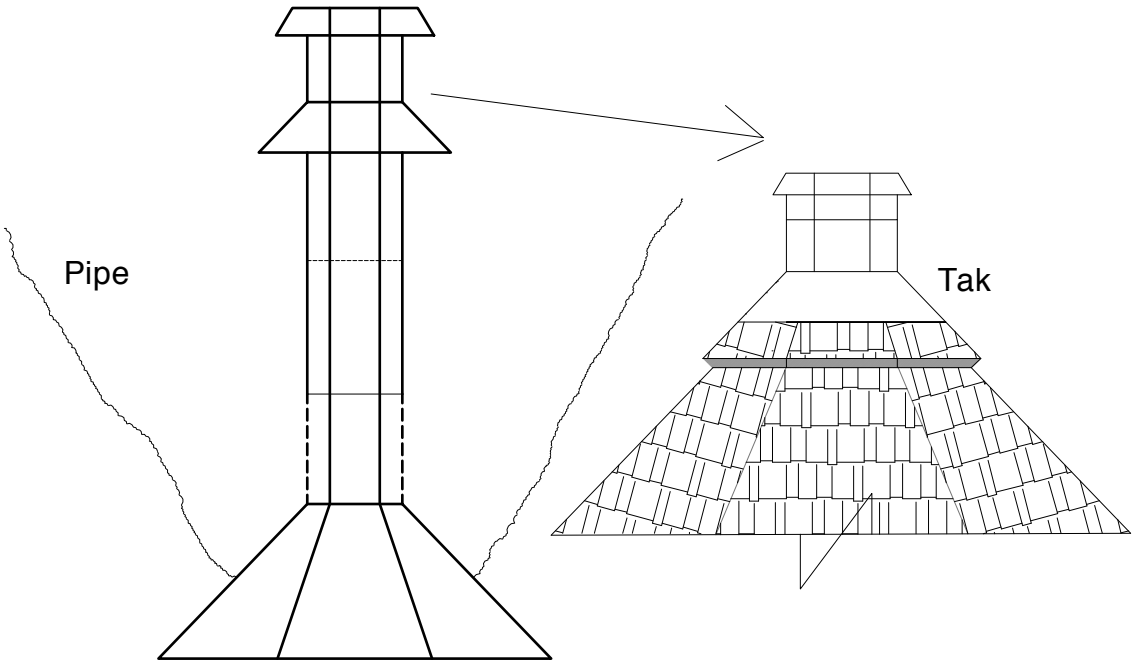

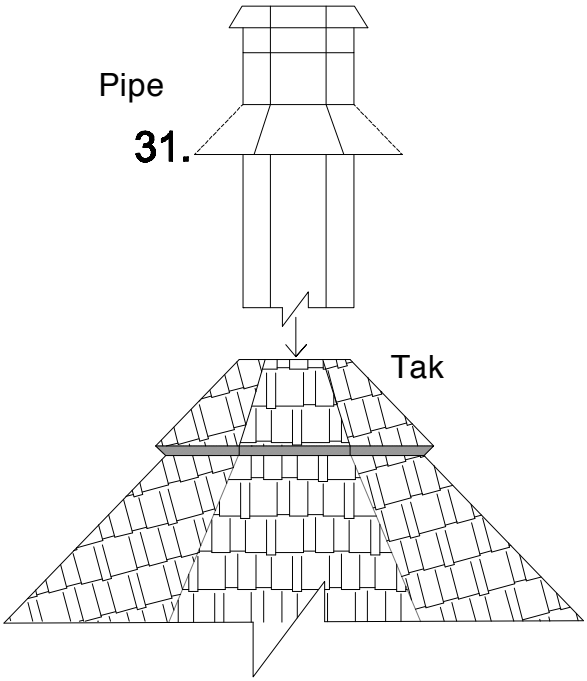

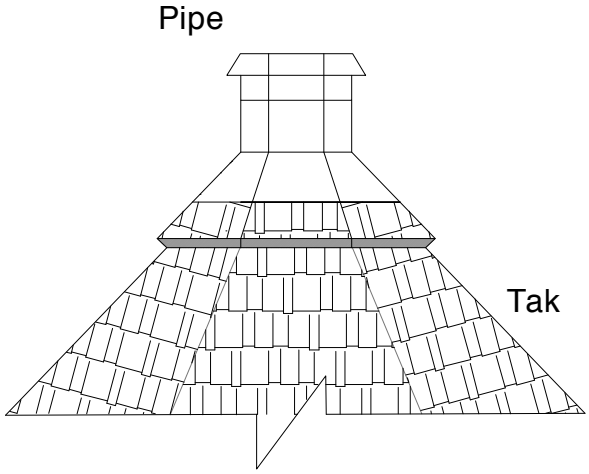

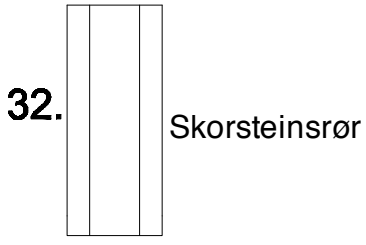

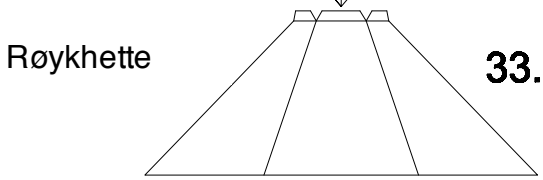

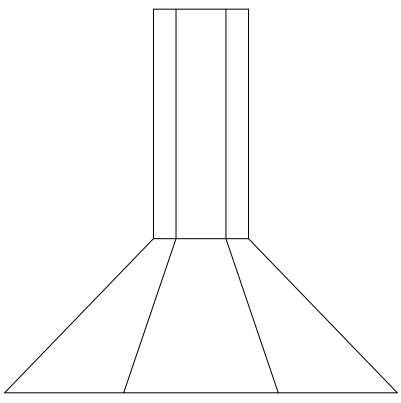

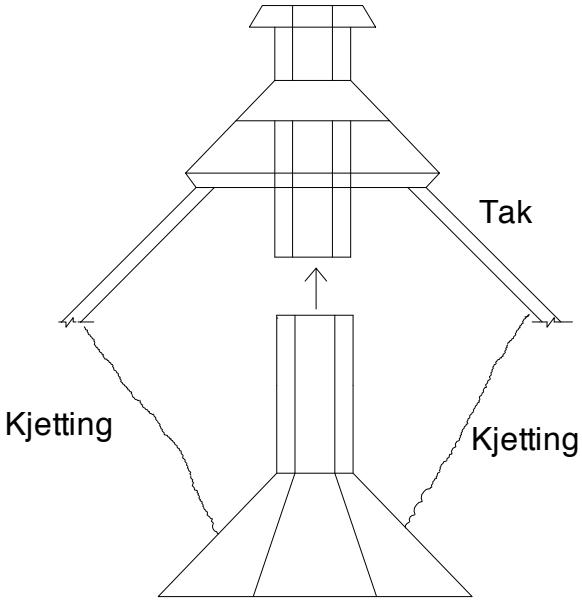

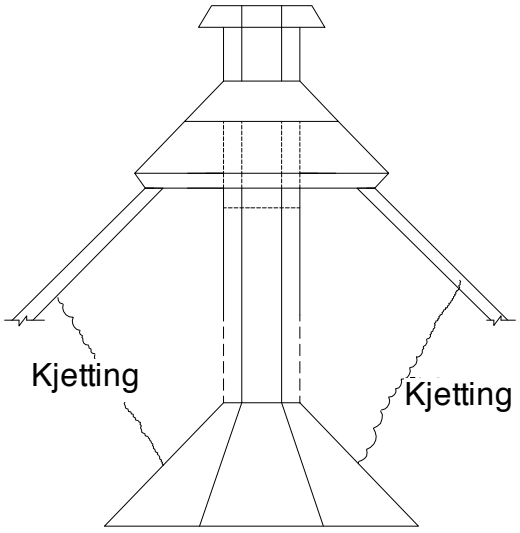

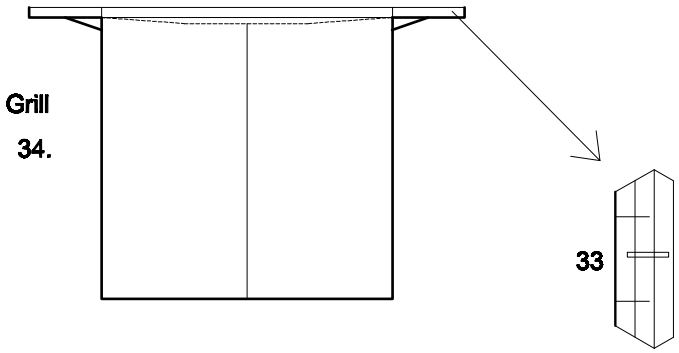

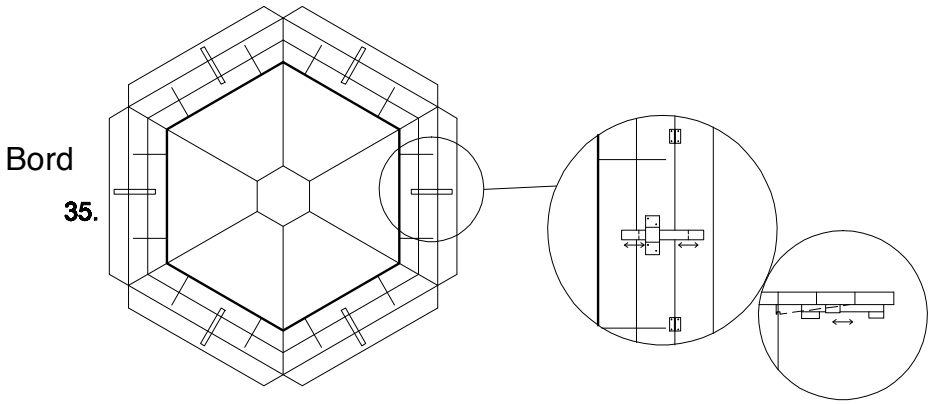

Merknad

Nr. 31 - Pipe
Nr. 32 - Skorsteinsrør
Nr. 33 - Røykhette
Nr. 34 - Grill og bein
Nr. 35 - 6 bord rundt grill
Nr. 36 - 3 kjettinger til røykhette

Plasser pipen ned i hullet i taket. Koble sammen røykhetten med skorsteinsrøret. Tilpass røykhetten til ønsket høyde og fest den til taket med kjettingene.